8л

Объем чаши

2000 Вт мощность

8

Авторежимов + ручной режим

Керамическое покрытие чаши

2

Тэна

Аэрогриль
Модель: FF-AF-06
Мощность: 2000 Вт
Напряжение: ~220-240 В, 50/60 Гц

Сделано в Китае

FELFRI



АЭРОГРИЛЬ

[FF-AF-06]

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

FELFRI

Компания Felfri постоянно совершенствует свою продукцию, стремясь к максимальному качеству и удобству. В связи с этим дизайн, комплектация и технические характеристики товара могут изменяться без предварительного уведомления.

Продукция Felfri сертифицирована в соответствии с законодательством Российской Федерации. Актуальную информацию о действующих сертификатах вы можете найти по запросу на официальном сайте felfri.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Важные меры безопасности....3-4
Технические характеристики / Комплектация....5
Схема устройства....6
Подготовка к использованию....7
Панель управления / Инструкции по управлению / Настройки приготовления.... 8-9
Советы....10
Очистка....11
Устранение неисправностей....12
Хранение и транспортировка / Утилизация устройства / Обязательная маркировка....13
Дата производства и производитель
Гарантийные обязательства....14

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрических приборов всегда следует соблюдать базовые меры предосторожности:

1. Внимательно прочитайте все инструкции.
2. Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
3. Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или основание прибора в воду или другие жидкости.
4. **ВНИМАНИЕ:** Прибор содержит нагревательный элемент. Поверхности, включая те, которые не участвуют в приготовлении, могут сильно нагреваться. Поскольку восприятие температуры у разных людей различается, используйте прибор с осторожностью. Прикасаться к нему следует только за ручки и участки, предназначенные для удержания, при необходимости с использованием термозащиты (перчатки и т. п.). До соприкосновения с другими поверхностями дайте им достаточно времени для остывания.
5. Отключайте прибор от сети, если он не используется, а также перед очисткой. Дайте ему остыть перед снятием или установкой частей.
6. В случае повреждения шнура питания его должен заменить производитель, сервисный центр или квалифицированный специалист во избежание поражения электрическим током.
7. Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем, может привести к травмам.
8. Не используйте прибор на открытом воздухе.
9. Не допускайте свисания шнура с края стола или рабочей поверхности, где он может соприкоснуться с горячими частями.
10. Не размещайте прибор на или рядом с горячими газовыми или электрическими плитами, а также внутри разогретой духовки.
11. При перемещении прибора, содержащего горячее масло или другие жидкости, проявляйте особую осторожность.
12. Всегда сначала подключайте шнур к прибору, затем к розетке. Для отключения переведите все переключатели в положение «выключено», затем выньте вилку из розетки.
13. Не используйте прибор не по назначению.
14. Прибор может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, или не имеющими достаточного опыта и знаний, только при условии надлежащего контроля и инструктажа по безопасному использованию прибора. Дети не должны играть с прибором. Очистка и техническое обслуживание прибора не должны производиться детьми младше 8 лет без надлежащего надзора.
15. Держите прибор и шнур питания в недоступном для детей младше 8 лет месте.
16. Прибор не предназначен для работы с использованием внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

ВАЖНО

- Никогда не погружайте корпус прибора, содержащий электрические компоненты и нагревательные элементы, в воду и не промывайте под краном.
- Не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь прибора во избежание поражения электрическим током.
- Всегда помещайте продукты в чашу, чтобы они не контактировали с нагревательными элементами.
- Не закрывайте входные и выходные отверстия для воздуха во время работы прибора.
- Не заполняйте чашу маслом, это может привести к пожару.
- Никогда не прикасайтесь к внутренним частям прибора во время его работы.
- При работе температура доступных поверхностей может быть высокой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению в электросети.
- Не используйте прибор, если повреждена вилка, шнур питания или другие элементы.
- Не обращайтесь к неавторизованным специалистам для ремонта или замены повреждённого шнура питания.
- Держите шнур питания вдали от горячих поверхностей.
- Не подключайте прибор к сети и не управляйте им мокрыми руками.
- Не размещайте прибор вплотную к стенам или другим приборам. Оставляйте не менее 10 см свободного пространства по бокам, сзади и сверху.
- Не ставьте предметы на прибор.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время работы.
- Во время жарки с горячим воздухом из выпускных отверстий выходит горячий пар. Держите руки и лицо на безопасном расстоянии.
- Также будьте осторожны при извлечении чаши — возможен выход горячего воздуха и пара.
- Поверхности прибора могут становиться горячими во время работы.
- Немедленно отключите прибор от сети, если из него идёт тёмный дым. Дождитесь, пока задымление прекратится, прежде чем извлекать чашу.

ВНИМАНИЕ

- Устанавливайте прибор только на горизонтальную, ровную и устойчивую поверхность.
- Прибор предназначен исключительно для бытового использования. Он не подходит для эксплуатации в служебных кухнях, на фермах и других нежилых помещениях.
- Также не предназначен для использования клиентами в гостиницах, мотелях, апартаментах и подобных условиях.
- В случае неправильного или профессионального/полупрофессионального использования прибора, а также несоблюдения инструкций, гарантия становится недействительной и производитель не несёт ответственности за возможный ущерб.
- Всегда отключайте прибор от сети, если он не используется.
- Перед перемещением или очисткой дайте прибору остыть не менее 30 минут.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Аэрогриль с горячим воздухом обеспечивает простой и здоровый способ приготовления любимых блюд. Благодаря циркуляции горячего воздуха и верхнему нагреву, прибор позволяет готовить широкий ассортимент блюд. Главное преимущество в том, что аэрогриль нагревает продукты со всех сторон, и во многих случаях не требует добавления масла.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Удалите все упаковочные материалы.
2. Снимите все наклейки и этикетки с прибора.
3. Тщательно вымойте жарочную чашу и поддон в горячей воде с добавлением моющего средства, используя неабразивную губку.
4. Протрите внутреннюю и внешнюю поверхности прибора влажной тканью.
   Это фритюрница без масла, работающая на горячем воздухе. Не заливайте в чашу масло или жир.

Примечание: При первом нагреве аэрогриля возможен лёгкий дым или запах — это нормально для новых нагревательных приборов и не влияет на безопасность использования.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
- Мощность: 2000 Вт
- Регулируемая температура: 80 °C – 200 °C с шагом 5 °C
- Таймер: от 1 до 60 минут
- Объем чаши: 8 л
- Количество автоматических программ: 8
- Шнур питания: 0,8 м
- Размер устройства: 370 x 275 x 350 мм
- Размер упаковки: 388 x 326 x 375 мм
- Вес нетто: 5,3 кг
- Вес брутто: 7,0 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Аэрогриль
- Силиконовые щипцы
- Решетка + 4 шампура
- Чаша с керамическим покрытием
- Поддон с керамическим покрытием
- Распылитель для масла 100 мл
- Книга рецептов
- Инструкция
- Гарантийный талон

СХЕМА УСТРОЙСТВА

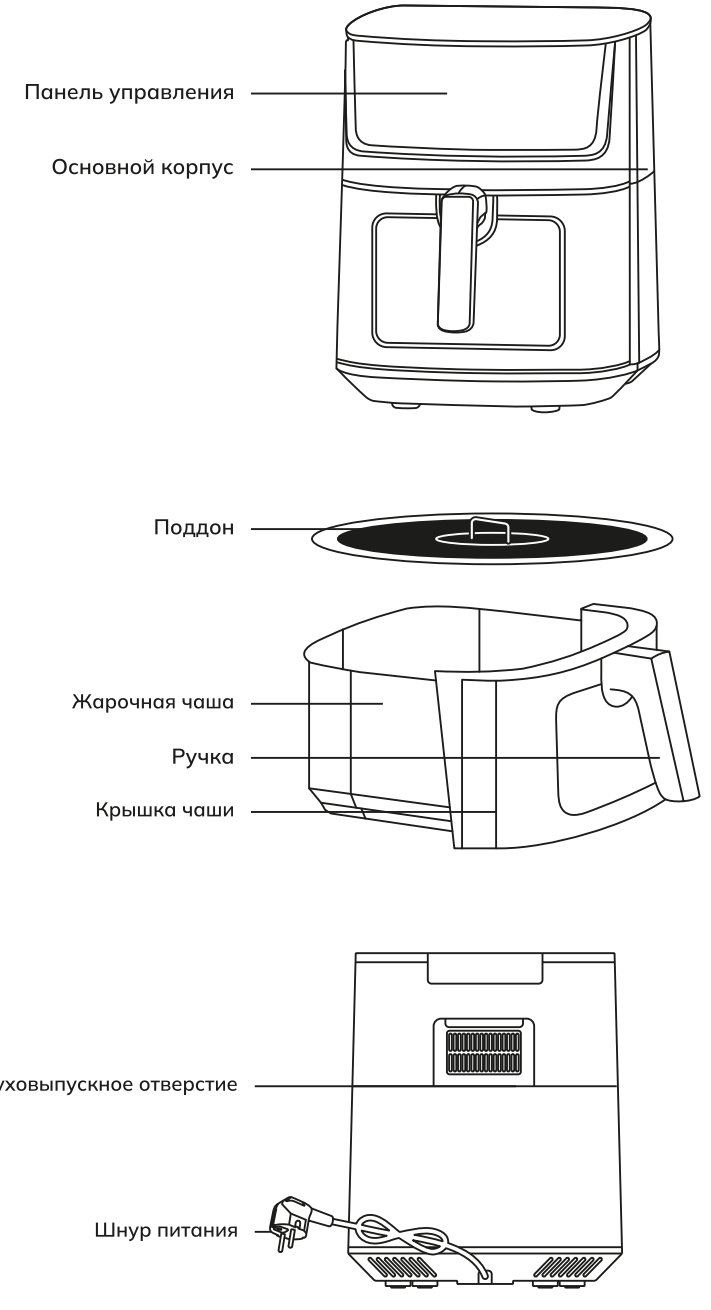

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Установите прибор на устойчивую, горизонтальную и ровную поверхность.
   Не ставьте прибор на поверхность, не устойчивую к нагреву.
2. Установите поддон внутрь чаши.
   Не наливайте в чашу масло или другие жидкости.
   Не кладите никаких предметов на верхнюю часть прибора — это нарушит циркуляцию воздуха и ухудшит результат жарки.

ЖАРКА ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ

1. Подключите вилку к заземлённой розетке.
2. Осторожно извлеките жарочную чашу из аэрогриля.
3. Поместите продукты в жарочную чашу.
4. Вставьте чашу обратно в аэрогриль.
   Убедитесь, что она правильно встала по направляющим внутри корпуса. Никогда не используйте чашу без установленного поддона.

Предупреждение: Не прикасайтесь к жарочной чаше во время и сразу после приготовления — она сильно нагревается. Держите чашу только за ручку.

5. Определите необходимое время приготовления (см. раздел «Настройки приготовления»).
6. Некоторые продукты требуют встряхивания на половине времени приготовления (см. раздел «Настройки приготовления»). Для этого потяните чашу за ручку, извлеките её и встряхните. Затем вставьте чашу обратно в прибор.

Внимание: Не нажимайте на кнопку на ручке во время встряхивания.


Совет: Если установить таймер на половину времени приготовления, сигнал напомнит о необходимости встряхивания. После этого таймер нужно будет установить заново на оставшееся время.

7. Когда прозвучит звуковой сигнал таймера, указывающий на окончание установленного времени, выньте жарочную чашу из прибора.

Совет: Во время приготовления вы можете регулировать температуру и время по своему вкусу. Настройки сохраняются примерно в течение одной минуты после извлечения чаши.

8. Проверьте готовность продуктов.
   Если они ещё не готовы, вставьте чашу обратно в прибор и добавьте несколько минут на таймере.
9. Чтобы достать продукты (например, картофель фри), извлеките чашу из аэрогриля и установите её на подставку.
   Не переворачивайте чашу с установленным поддоном, так как скопившееся на дне масло может попасть на продукты.
   Чаша и продукты горячие, при открывании может выйти пар — особенно это касается влажных ингредиентов.
10. Переложите продукты в миску или на тарелку.
11. После завершения партии продуктов аэрогриль сразу готов к приготовлению следующей.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

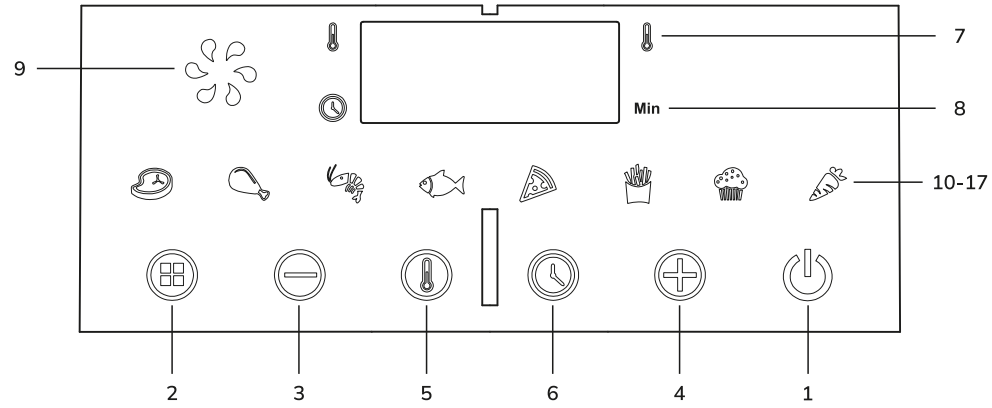

ИНСТРУКЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ

Кнопка 1 – Кнопка питания

После правильной установки чаши с поддоном в корпус прибора загорится индикатор питания.

- Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение **3 секунд** — установится температура по умолчанию **200 °C** и время **15 минут.**
- Повторное нажатие кнопки питания запустит процесс приготовления.
- Чтобы выключить устройство во время работы, удерживайте кнопку питания в течение **3 секунд.** На экране появится надпись **OFF.** Через 20 секунд вентилятор остановится, и прибор полностью отключится.

Примечание: во время приготовления можно приостанавливать и возобновлять работу прибора, касаясь соответствующих кнопок.

Кнопка 2 – Кнопка выбора программы (Preset)

Нажмите кнопку **Preset,** чтобы пролистать **8 предустановленных программ.**
После выбора запускается приготовление с заданным временем и температурой.

Кнопки 3 и 4 – и Увеличение/уменьшение значений

- **Для температуры:**
  Выберите режим регулировки температуры (кнопка 5), затем кнопками 3 и 4 изменяйте температуру с шагом **5 °C.**
  Удержание кнопки ускоряет изменение значения.
  Диапазон регулировки: **от 90 °C до 200 °C.**
- **Для времени:**
  Выберите режим регулировки времени (кнопка 6), затем кнопками 3 и 4 изменяйте время с шагом **1 минута.**
  Удержание кнопки также ускоряет изменение значения.

Кнопки 5 и 6 – и Переключение между регулировкой температуры и времени

Кнопки 7 и 8 –  **и**  **Индикаторы**

- Кнопка 7 — индикатор температуры
- Кнопка 8 — индикатор времени

Индикатор 9 –  Вентилятор
Сигнализирует о работе вентилятора во время жарки горячим воздухом.

Индикаторы 10–17 –  Индикаторы предустановленных программ
Отображают выбранный режим приготовления.

НАСТРОЙКИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Продукты	Масса (г)	Время (мин)	Температура (°C)
Стейк	100–400	16–20	180
Куриные голени	100–400	25–28	180
Креветки	100–400	12–15	180
Рыба	100–400	18–20	180
Пицца	100–400	20–22	200
Замороженный картофель фри	100–400	17–20	200
Пирог	100–400	17–19	160
Овощи	100–400	17–18	160

Примечания:
Добавьте 3 минуты ко времени приготовления, если вы начинаете жарку, пока аэрогриль ещё не прогрет.

Эти настройки являются ориентировочными. Поскольку продукты различаются по происхождению, размеру, форме и производителю, невозможно гарантировать наилучший результат в каждом конкретном случае.

Благодаря технологии Rapid Air, воздух в приборе мгновенно нагревается. Поэтому кратковременное извлечение жарочной чаши в процессе приготовления практически не влияет на результат.

СОВЕТЫ

- Мелкие продукты обычно требуют немного меньшего времени приготовления, чем крупные.
- Большое количество продуктов готовится немного дольше, а малое — немного быстрее.
- Встряхивание мелких продуктов на середине времени приготовления улучшает результат и предотвращает неравномерную прожарку.
- Добавьте немного масла к свежему картофелю для получения хрустящей корочки. Готовьте его в аэрогриле в течение нескольких минут после добавления масла.
- Закуски, предназначенные для приготовления в духовке, также можно готовить в аэрогриле.
- Оптимальное количество картофеля для хрустящего результата — 500 грамм.
- Используйте готовое тесто для быстрого и простого приготовления закусок с начинкой. Оно требует меньше времени на приготовление, чем домашнее тесто.
- Поместите жаропрочную посуду на поддон, если вы собираетесь выпекать пирог, киш или жарить хрупкие/фаршированные продукты.
- Аэрогриль можно также использовать для разогрева блюд. Установите температуру 150 °C и разогревайте не более 10 минут.

ОЧИСТКА

Очищайте прибор после каждого использования.
Жарочная чаша и поддон имеют антипригарное покрытие. Не используйте металлические кухонные принадлежности и абразивные чистящие средства, так как это может повредить покрытие.

1. Отключите прибор от розетки и дайте ему остыть.
   Примечание: Для ускорения охлаждения извлеките жарочную чашу.
2. Протрите внешнюю поверхность прибора влажной тканью.
3. Вымойте жарочную чашу и поддон горячей водой с моющим средством, используя мягкую неабразивную губку.
   Для удаления жира можно использовать обезжиривающее средство.
   Совет: Если загрязнения прилипли ко дну чаши или поддону, залейте в чашу горячую воду с моющим средством, поместите поддон внутрь и оставьте на 10 минут для размягчения.
4. Очистите внутреннюю часть прибора горячей водой и неабразивной губкой.
5. Очистите нагревательный элемент щёткой, чтобы удалить остатки пищи.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Аэрогриль не включается	Прибор не подключён к сети	Подключите вилку к заземлённой розетке
	Таймер не установлен	Установите таймер на необходимое время приготовления, чтобы включить прибор
Продукты не прожарены	Слишком большое количество ингредиентов в чаше	Уменьшите объём закладываемых продуктов. Небольшие порции готовятся равномернее
	Слишком низкая температура	Установите требуемую температуру (см. раздел «Настройки приготовления»)
	Слишком короткое время приготовления	Установите таймер на большее время (см. раздел «Настройки приготовления»)
Продукты прожариваются неравномерно	Некоторые продукты требуют встряхивания в середине приготовления	Встряхните чашу на середине времени приготовления (например, для картофеля фри)
Готовые закуски не получаются хрустящими	Используются продукты, предназначенные для фритюра	Используйте закуски, подходящие для духовки, или слегка смажьте их маслом
Чаша не вставляется в прибор	Превышен максимальный объём ингредиентов	Не превышайте отметку MAX
	Поддон установлен неправильно	Установите поддон до конца в чашу, пока он не зафиксируется
Из прибора выходит белый дым	Приготовление жирных продуктов	При жарке жирных продуктов масло стекает на дно чаши и образует белый дым. Это не влияет на безопасность прибора
	В чаше остались следы жира от прошлого использования	Очищайте чашу после каждого использования
Картофель фри прожаривается неравномерно	Использован неподходящий сорт картофеля	Используйте картофель, который сохраняет форму при жарке
	Картофель не промыт от крахмала	Промойте картофельные палочки перед приготовлением, чтобы удалить лишний крахмал
Картофель фри не хрустящий	Слишком много влаги или недостаточно масла	Тщательно обсушите картофель перед добавлением масла. Нарежьте палочки тоньше для более хрустящего результата. Добавьте немного масла для улучшения хрустящей корочки

Примечание: При необходимости обращайтесь к соответствующим разделам руководства, например «Настройки приготовления» и «Использование прибора».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Храните в сухом, недоступном для детей месте при температуре воздуха от 0 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%.
- Не оборачивайте шнур зарядного устройства вокруг прибора.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Транспортируйте устройство в надёжной упаковке, защищающей от ударов, влаги.
- В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- При обнаружении неисправностей следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами – сдайте его в специализированный пункт. Все материалы должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и местным регламентом, включая СанПиН 2.1.7.1322-03.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА

Товар имеет маркировку EAC, соответствующую нормам и стандартам Таможенного союза.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Месяц и год изготовления указан на упаковке.
Торговая марка: FELFRI
Модель: FF-AF-06
Наименование изготовителя: Ningbo Dinghao Electric Co., Ltd. / Нинбо Дингао Электрик Ко., ЛТД
Страна изготовителя: Китай
Адрес изготовителя: No. 18, Lane 1345, Qiersan Street, Industrial Park, Andong Town, Hangzhou Bay Area, China / №18, Лэйн 1345, Кирсан стрит, Индастриал парк, Андонг Таун, Ханчжоу Бай Нью Эриа, Китай

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Мы предоставляем гарантию на всю нашу линейку продукции.

При возникновении вопросов или проблем с товаром — брак, поломка или недостающие комплектующие — свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. Мы всегда готовы помочь.

support@felfri.ru
FELFRI.RU
MAX
(Чат поддержки)
@FelfriSupport_bot
(Чат поддержки)

Срок эксплуатации товара 3 года. Гарантия 1 год.

НЕГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ

Изделия с неисправностями не подлежат гарантийному обслуживанию, если неисправность возникла вследствие:

- несоблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортировки;
- механических, тепловых и иных повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией устройства, небрежного обращения или несчастного случая;
- действий третьих лиц, повреждения животными или обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, удары и т. д.);
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- использования устройства не по назначению, в нестабильных электросетях или во влажной/агрессивной среде;
- ремонта или внесения конструктивных или схематических изменений, некорректного обновления программного обеспечения самостоятельно или третьими лицами;
- отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов).

Мы гарантируем исправное функционирование устройства при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки, указанных в инструкции.

С уважением и заботой, команда Felfri