1,5 литра

объём бака

3

режима работы

регулировка температуры

режим самоочистки

FELFRI



Парогенератор
Модель: FF-SS-11
Мощность: 3000 Вт
Напряжение: ~220-240 В, 50/60 Гц

Сделано в Китае

ПАРОГЕНЕРАТОР

[FF-SS-11]

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

FELFRI

Компания Felfri постоянно совершенствует свою продукцию, стремясь к максимальному качеству и удобству. В связи с этим дизайн, комплектация и технические характеристики товара могут изменяться без предварительного уведомления.

Продукция Felfri сертифицирована в соответствии с законодательством Российской Федерации. Актуальную информацию о действующих сертификатах вы можете найти по запросу на официальном сайте **felfri.ru**

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности....3

Важные предупреждения / Технические характеристики / Комплектация....4

Схема устройства....5

Подготовка к работе / Заполнение резервуара для воды....6

Использование / Энергосбережение / Автоматическое отключение....7-8
Система SMART CALC-CLEAN

Регулярная очистка / Очистка и обслуживание....9

После использования / Часто задаваемые вопросы....10

Устранение неисправностей / Хранение и транспортировка / Утилизация устройства....11

Обязательная маркировка / Дата производства и производитель....12
Гарантийные обязательства

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. Обратите внимание на меры безопасности и сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед подключением убедитесь, что напряжение на приборе соответствует напряжению вашей электросети.
- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Не используйте прибор на улице.
- Не используйте прибор в помещениях с легковоспламеняющимися или токсичными парами.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время работы.
- Не используйте прибор с поврежденными аксессуарами.
- Не применяйте сторонние комплектующие или адаптеры.
- Храните прибор в сухом, защищённом от солнечного света месте.
- Дети от 8 лет и лица с ограниченными возможностями могут использовать прибор только под присмотром или после инструктажа.
- Дети не должны играть с прибором.
- Очистка и обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не используйте прибор когда у вас мокрые руки.
- Не тяните за шнур при отключении — отключайте вручную.
- Не тяните и не переносите прибор за шнур питания.
- Не эксплуатируйте прибор, если он был повреждён или упал.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно — обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Не используйте удлинители.
- Не подключайте прибор к таймерам или дистанционным системам управления.
- Не размещайте прибор рядом с другими тепловыми приборами.
- Берегите от острых предметов и источников тепла.
- Содержите прибор в чистоте — убирайте пыль, волосы, ворсинки.
- Не направляйте пар на людей, животных или электрооборудование.
- Не прикасайтесь к горячим частям прибора.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


Всегда отключайте прибор от сети перед чисткой или обслуживанием.


Дождитесь полного остывания перед очисткой или хранением.


Не используйте прибор до устранения видимых повреждений.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность 3000 Вт
- Напряжение ~220-240 Вт, 50/60 Гц
- Давление: 3,5/7/8 Бар
- Непрерывная подача пара: 170 гр/мин
- Паровой удар: 400 гр/мин
- Объем бака 1,5 л
- Диапазон температур: 80-210 °C
- Покрытие подошвы: керамическое
- Длина шнура питания: 1,4 м
- Длина парового шланга: 1,5 м
- Автоотключение: через 10 мин
- Размеры прибора: 190 x 365 x 240 мм
- Вес нетто: 2,7 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Парогенератор
- Инструкция
- Гарантийный талон

СХЕМА УСТРОЙСТВА

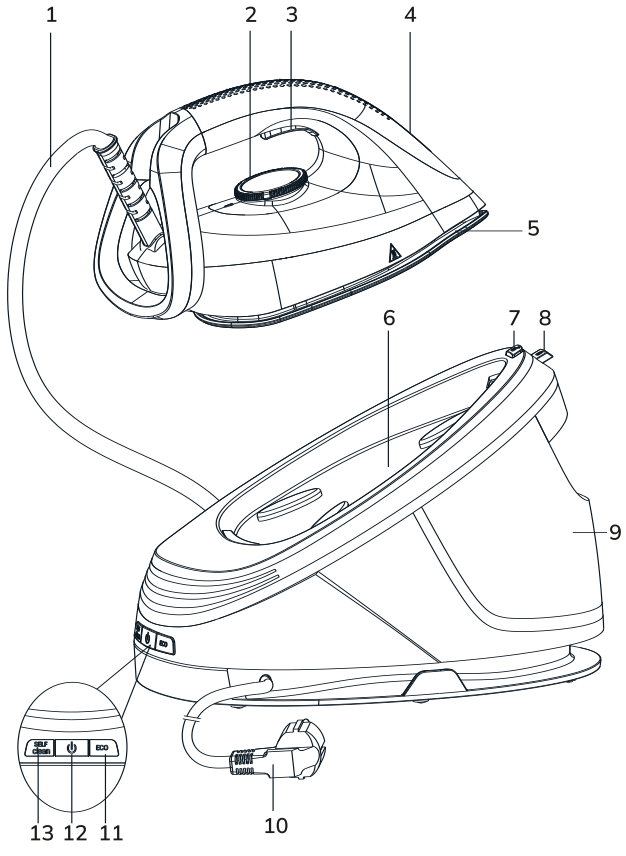

1. Паровой шланг
2. Регулятор температуры
3. Кнопка подачи пара / паровой удар
4. Индикатор готовности к работе
5. Подошва
6. Подставка для утюга
7. Кнопка разблокировки утюга
8. Кнопка фиксации утюга
9. Съёмный резервуар для воды
10. Шнур питания с вилкой
11. Кнопка ECO
12. Кнопка включения / выключения питания и автоматического отключения
13. Кнопка очистки от накипи (CALC-CLEAN)

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Тип воды для использования


Данный прибор предназначен для использования с водопроводной водой. Однако, если в вашем регионе наблюдается повышенная жёсткость воды, возможно быстрое образование накипи. В таких случаях рекомендуется использовать деминерализованную воду, чтобы продлить срок службы прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не используйте ароматизированную воду, воду из сушильной машины, уксус, крахмал, средства для удаления накипи, добавки для глажки, химически очищенную воду или другие жидкости. Их использование может привести к разбрызгиванию воды, появлению коричневых пятен или повреждению прибора.

ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ



1. Заполняйте резервуар перед каждым использованием или при снижении уровня воды ниже минимальной отметки. Вы можете доливать воду в любое время во время эксплуатации.

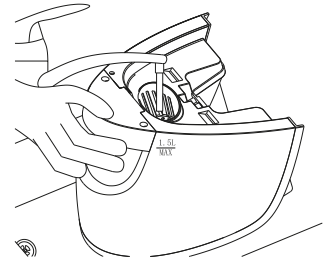


2. Снимите резервуар для воды с основания прибора.
3. Наполните резервуар водой до отметки MAX.



4. Установите резервуар обратно: сначала вставьте нижнюю часть резервуара в прибор.
5. Надавите на верхнюю часть резервуара до щелчка — фиксация должна быть надёжной.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

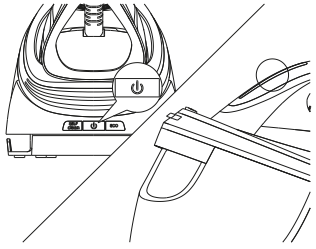


Глажение

1. Установите отпариватель на устойчивую, ровную поверхность.
Примечание: для безопасного глажения рекомендуется размещать базу на устойчивой гладильной доске.


2. Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.

3. Подключите прибор к электросети и включите его.

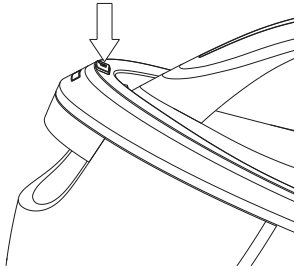

4. Для увеличения температуры поворачивайте регулятор по часовой стрелке до нужного уровня, а для снижения температуры — против часовой стрелки.

5. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы запустить парогенератор.
Загорится индикатор нагрева — он будет мигать в процессе нагрева (около 1 минуты).
Прибор начнёт подавать пар только при установке регулятора температуры на значение с тремя точками или выше.

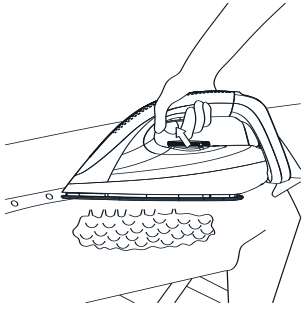

6. Извлеките паровой шланг из отсека для хранения.


7. Нажмите кнопку разблокировки замка для переноски, чтобы отсоединить утюг от платформы.

8. Нажмите и удерживайте кнопку подачи пара для начала глажения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: никогда не направляйте пар на людей.
9. Для наилучшего результата завершайте глажение несколькими проходами без пара.


Примечания

- При первом включении прибора может пройти до 45 секунд, прежде чем появится пар.
- Насос активируется при каждом нажатии кнопки подачи пара. Это сопровождается лёгким постукиванием — это нормально.
- При отсутствии воды звук насоса становится громче. При снижении уровня воды ниже минимума — пополните резервуар.

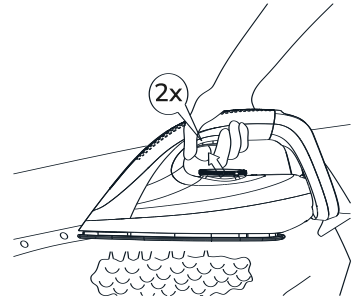

Функция парового удара
Для устранения стойких складок нажмите кнопку подачи пара два раза подряд.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

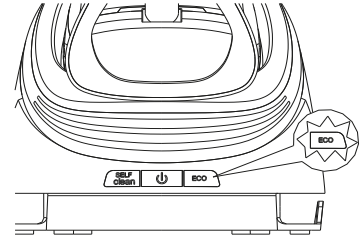

Режим ECO
При использовании режима ECO (уменьшенная подача пара) вы можете снизить потребление энергии без ущерба для качества глажения.
Активация и деактивация режима ECO


1. Чтобы включить режим ECO, нажмите кнопку ECO — загорится зелёный индикатор ECO.
2. Чтобы выключить режим ECO, снова нажмите кнопку ECO — зелёный индикатор погаснет.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

- Для экономии энергии прибор автоматически отключается, если не используется в течение 10 минут. Индикатор автоматического отключения на кнопке питания начнёт мигать.
- Чтобы снова включить прибор, нажмите кнопку включения/выключения — прибор начнёт разогреваться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: никогда не оставляйте прибор без присмотра при подключении к электросети. Всегда отключайте его от сети после использования.

СИСТЕМА SMART CALC-CLEAN

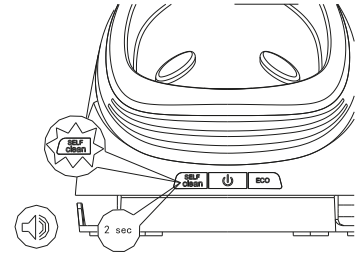


- Прибор оснащён интеллектуальной системой Smart CALC-CLEAN, обеспечивающей регулярную очистку от накипи и загрязнений.
- Эта функция помогает поддерживать высокую мощность подачи пара и предотвращает появление грязи и пятен на подошве со временем.
- Для запуска очистки нажмите и удерживайте кнопку CALC-CLEAN в течение 2 секунд, пока не услышите короткие звуковые сигналы.

РЕГУЛЯРНАЯ ОЧИСТКА

1. Протрите прибор влажной тканью.
2. Для эффективного удаления загрязнений дайте подошве нагреться и проведите утюгом по влажной ткани.

Совет: очищайте подошву регулярно, чтобы обеспечить лёгкое скольжение.

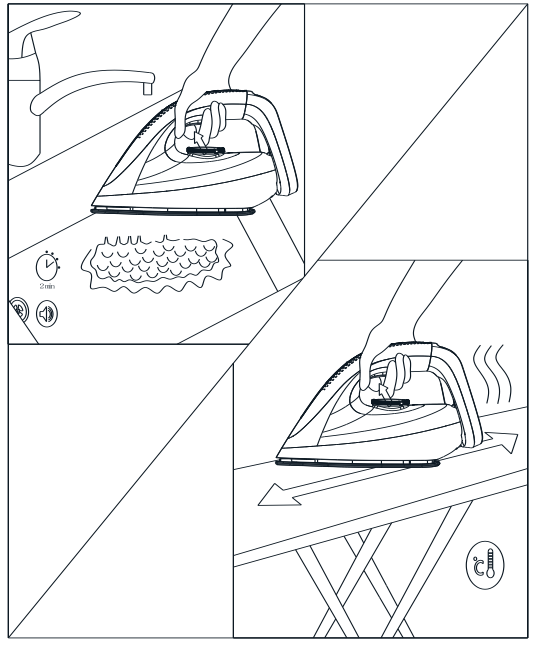

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед проведением любых работ по чистке или обслуживанию всегда отключайте прибор от электросети и дайте ему достаточно остыть.

Шаг 1: Слейте оставшуюся воду из резервуара, чтобы избежать её протекания во время чистки.

Шаг 2: Протрите керамическую подошву мягкой влажной тканью и тщательно высушите.

Шаг 3: Если на керамической подошве есть следы пригоревшего полиэстера, протрите её мягкой тканью, смоченной в денатурате (метилированном спирте). После этого удалите остатки спирта влажной тканью и тщательно высушите.

Шаг 4: Для удаления накипи или загрязнений вокруг паровых отверстий используйте ватную палочку, смоченную в метилированном спирте. Затем протрите поверхность влажной тканью и тщательно высушите.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Выключите парогенератор и отключите его от электросети.
2. Слейте оставшуюся воду из резервуара в раковину.
3. Сложите паровой шланг: аккуратно уложите его в отсек для хранения и зафиксируйте на крючке.
4. Сверните сетевой шнур и закрепите его с помощью липкой ленты.
5. Нажмите кнопку фиксации замка, чтобы зафиксировать утюг на платформе.
6. После фиксации утюга вы можете переносить прибор одной рукой за ручку утюга.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. Можно ли использовать ароматизированную, дистилированную или смягчённую воду?

Нет. Использование ароматизированной, химически обработанной или смягчённой воды (включая воду из сушильной машины, уксус, крахмал и добавки для глажки) может привести к протечкам, образованию пятен или повреждению прибора. Рекомендуется использовать деминерализованную воду, особенно в регионах с жёсткой водопроводной водой.

2. Как понять, что прибор готов к работе?

После включения прибора индикатор нагрева начнёт мигать. Когда он перестаёт мигать и загорается постоянно — утюг готов к использованию. В среднем это занимает около 1 минуты. При первом использовании — до 45 секунд, прежде чем появится пар.

3. Сколько воды нужно заливать?

Заливайте воду в резервуар до отметки MAX. Не превышайте эту отметку и не используйте прибор с пустым резервуаром — это может повредить насос и снизить эффективность работы.

4. Что делать, если прибор долго нагревается или не даёт пар

Убедитесь, что:
- Установлена температура на уровне трёх точек или выше — только при этом режиме активна подача пара;
- Резервуар заполнен;
- Прибор включён и индикатор нагрева не мигает;
- Не требуется очистка от накипи — при необходимости запустите систему CALC-CLEAN.

5. Почему из подошвы может капать вода?

Наиболее вероятные причины:
- Утюг ещё не полностью нагрелся;
- Установлена недостаточно высокая температура;

В резервуар налито слишком много воды;
Решение — дождитесь нагрева, отрегулируйте температуру и проверьте уровень воды.

6. Слышен шум от насоса — это нормально?

Да. Насос активируется каждый раз при подаче пара. Лёгкий стук — это нормальное рабочее состояние. При отсутствии воды звук может быть громче — просто долейте воду.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не включается	Прибор не подключен к электросети или кнопка питания не нажата	Проверьте подключение к электросети и нажмите кнопку включения
Нет подачи пара	Прибор не подключен к электросети или кнопка питания не нажата	Установите регулятор температуры на 3 точки или выше
Из подошвы капает вода	Избыточное количество воды в резервуаре или утюг не нагрелся	Дождитесь полного нагрева / удалите лишнюю воду из резервуара
Пар имеет неприятный запах	Использована неподходящая вода (ароматизированная, с добавками)	Используйте только деминерализованную воду
Слишком слабая подача пара	Образовалась накипь / требуется очистка от кальция	Запустите цикл очистки с помощью кнопки CALC-CLEAN
Подошва загрязнена или оставляет пятна	Подошва загрязнена пригоревшими тканями или остатками	Очистите подошву утюга с помощью влажной ткани или по инструкции
Слышен громкий звук насоса	В резервуаре закончилась вода	Пополните резервуар водой
Индикатор CALC-CLEAN мигает	Прибор требует очистки от накипи	Нажмите и удерживайте кнопку CALC-CLEAN 2 секунды для запуска очистки

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Храните в сухом, недоступном для детей месте при температуре воздуха от 0 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Транспортируйте устройство в надёжной упаковке, защищающей от ударов, влаги.
- В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- При обнаружении неисправностей следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами – сдайте его в специализированный пункт. Все материалы должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и местным регламентом, включая СанПиН 2.1.7.1322-03.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА

Товар имеет маркировку EAC, соответствующую нормам и стандартам Таможенного союза.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Месяц и год изготовления указан на упаковке.
Модель: FF-SS-11
Торговая марка: FELFRI
Наименование изготовителя: Cixi Aimi Electric Appliance Factory. /
Сикси Аими Электрик Эпплайенс Фэктори.
Страна изготовления: Китай
Адрес изготовителя: No. 92, Donghu East District, Dongshange Village,
Henghe Town, Cixi City, Ningbo, Zhejiang. / №92, Донгу Ист Дистрикт,
Донгшанг Вилэдж, Хенхэ Таун, Сикси Сити, Нинбо, Чжэцзян.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Мы предоставляем гарантию на всю нашу линейку продукции.
При возникновении вопросов или проблем с товаром — брак, поломка или недостающие комплектующие — свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. Мы всегда готовы помочь.

8 (800) 301-50-90
(Ежедневно с 9 до 18 часов по часовому поясу МСК)

support@felfri.ru

FELFRI.RU

MAX
(Чат поддержки)

@FelfriSupport_bot
(Чат поддержки)

Срок эксплуатации товара 3 года. Гарантия 1 год.

НЕГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ

Изделия с неисправностями не подлежат гарантийному обслуживанию, если неисправность возникла вследствие:

- несоблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортировки;
- механических, тепловых и иных повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией устройства, небрежного обращения или несчастного случая;
- действий третьих лиц, повреждения животными или обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, удары и т. д.);
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- использования устройства не по назначению, в нестабильных электросетях или во влажной/агрессивной среде;
- ремонта или внесения конструктивных или схематических изменений, некорректного обновления программного обеспечения самостоятельно или третьими лицами;
- отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
- использования химических добавок или средств от накипи.

Мы гарантируем исправное функционирование устройства при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки, указанных в инструкции.
С уважением и заботой, команда Felfri