Мощность
1650 Вт

Работа
без пара

3 Режима
подачи пара

Для всех
типов ткани

Нагрев
за 30 сек

FELFRI



ОТПАРИВАТЕЛЬ

[FGS-009]

Отпариватель

Модель: FGS-009
Мощность: 1650 Вт
Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц

Сделано в Китае

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

FELFRI

Благодарим вас за выбор продукции Felfri.

Мы постоянно совершенствуем свою продукцию, стремясь к максимальному качеству и удобству. В связи с этим дизайн, комплектация и технические характеристики товара могут изменяться без предварительного уведомления.

Если у товара имеются особенности или характеристики, отличающиеся от указанных в данной инструкции, приоритетным является фактический продукт.

Продукция Felfri сертифицирована в соответствии с законодательством Российской Федерации. Актуальную информацию о действующих сертификатах вы можете найти по запросу на официальном сайте **felfri.ru**

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности....3-4 стр
Схема устройства....5 стр
Панель управления / Технические характеристики /....6 стр
Комплектация
Способ использования и установка /....7 стр
Установка и использование
Глажение / Перед началом отпаривания /....8 стр
После использования
Советы по эффективному использованию....9 стр
Чистка и уход / Часто задаваемые вопросы....10-11 стр
Устранение неисправностей....12 стр
Хранение и транспортировка / Утилизация устройства....13 стр
Грантийные обязательства....14 стр

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием этого прибора внимательно прочитайте руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования.

1. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости и не промывайте его под краном.
2. Осторожно - пар, создаваемый отпаривателем, может вызывать ожоги.

Предупреждение

- Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению в вашей электросети перед подключением.
- Не используйте прибор, если вилка, шнур питания или сам прибор повреждены, упали или имеют признаки протечки.
- В случае поломки обращайтесь только в авторизованный сервисный центр. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно — это приведёт к аннулированию гарантии.
- Повреждённый шнур питания должен быть заменён только квалифицированным специалистом в сервисном центре производителя или аналогичной службе.
- Не прикасайтесь к прибору и не покидайте его без присмотра, если он подключён к электросети.
- Прибор не предназначен для детей младше 8 лет, а также для людей с ограниченными физическими или умственными возможностями либо недостаточным опытом без контроля или инструктажа.
- Никогда не позволяйте детям играть с прибором.
- Прибор и шнур питания должны находиться вне досягаемости детей младше 8 лет, особенно во включённом состоянии или в процессе охлаждения.
- Дети от 8 лет и старше могут пользоваться прибором только под присмотром взрослых.
- Не прикасайтесь к соплу отпаривателя и горячим поверхностям во время работы — прибор выделяет пар высокой температуры. Не направляйте пар на людей, животных и не отпаривайте одежду на теле — это может привести к ожогам.
- Перед установкой аксессуаров, чисткой или наполнением бака водой обязательно отключите прибор от сети.


ВНИМАНИЕ

- Используйте прибор только с заземлённой розеткой.
- Если прибор подключён к сети или горячий, не допускайте контакта сопла с поверхностями.
- Регулярно проверяйте состояние шнура питания.
- Во время работы прибора не допускайте контакта шнура питания с паром.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ


- Не используйте прибор, если бак для воды почти пуст.
- Если вы отходите от прибора даже на короткое время, выключите его и выньте вилку из розетки.
- После использования обязательно выключите прибор, отсоедините от сети и дайте ему остыть не менее 60 минут перед очисткой, демонтажом аксессуаров, сливом воды или хранением.
- Прибор предназначен только для использования в домашних условиях. Не используйте его в ванной комнате или на улице.
- Не тяните прибор по полу.
- Пар может повредить отделку стен и дверей или вызвать выцветание.
- Прибор рассчитан на использование проточной воды. Однако если в вашем регионе вода жёсткая, образование накипи может происходить очень быстро. Рекомендуется использовать дистиллированную воду для увеличения срока службы.
- Не добавляйте в резервуар духи, уксус, средства от накипи, утюжильные добавки или другие химикаты — они не предназначены для использования с этим прибором.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

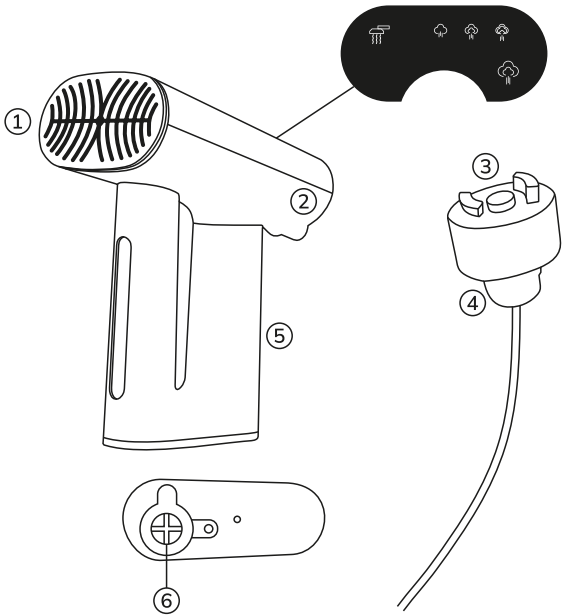


1. Гладильная панель
2. Основной корпус
3. Встроенное уплотнительное кольцо
4. Для подключения стандартных бутылок с водой
5. Резервуар для воды
6. Впускное отверстие для воды (внизу)

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

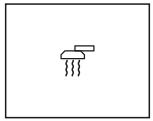

Сухое глажение

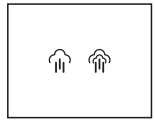


Средний уровень (одновременно горят 2 индикатора)



Кнопка питания / Включение



Максимальный уровень (одновременно горят 3 индикатора)

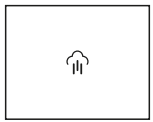

Минимальный уровень подачи пара

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование изделия: Отпариватель
Модель: FGS-009
Напряжение: 220–240 В
Мощность: 1650 Вт
Частота: 50/60 Гц

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Отпариватель
Мерный стаканчик

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ / УСТАНОВКА

Перед первым использованием:

- Удалите все наклейки или защитные покрытия с головки отпаривателя, расправьте и правильно уложите электропроводку перед началом эксплуатации.
- При первом использовании рекомендуется выпустить пар в течение нескольких минут, чтобы удалить возможные остатки загрязнений и запахов, оставшихся после производства.
- Во избежание перегрузки электрической сети не подключайте отпариватель в одну розетку с другими приборами.
- При вскрытии упаковки убедитесь, что все компоненты и аксессуары присутствуют и не выбрасывайте ничего по ошибке.

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Извлеките резервуар для воды, налейте в него достаточное количество воды, установите обратно в прибор и поверните до фиксации.
2. Подключите прибор к розетке — начнётся предварительный нагрев, который будет сопровождаться мигающим красным индикатором.
   Если красный свет остаётся постоянным — можно использовать режим сухого глажения.
3. Нажмите кнопку пара ещё раз — загорится синий свет (можно выбрать один из трёх режимов подачи пара).
   Как только появится пар, прибор готов к отпариванию.

ГЛАЖЕНИЕ

Отпариватель удобен в использовании, подходит для разглаживания мятой одежды, штор, декоративных тканей и большинства текстильных изделий.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОТПАРИВАНИЯ

1. Убедитесь, что ткань пропускает пар, чтобы избежать образования капель воды.
2. Проверьте карманы на наличие предметов.
3. Убедитесь, что на внутренней стороне одежды нет элементов, чувствительных к пару.
4. Не отпаривайте участки с металлической фурнитурой — это может вызвать выцветание.
5. При нажатии на кнопку пара вы почувствуете лёгкую вибрацию и звук — это нормально.
6. Во время глажения держите отпариватель на складках ткани и перемещайте вверх-вниз.
7. Если звук стал громче, а пар не выходит — в резервуаре недостаточно воды. Долейте воду.
8. Отпустите кнопку пара — подача пара прекратится.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. По окончании работы нажмите кнопку питания или отключите шнур от розетки.
2. Снимите резервуар и слейте остатки воды.
3. Поставьте прибор вертикально на ровную поверхность и дождитесь полного остывания.

СОВЕТЫ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Заполняйте бак водой комнатной температуры. Рекомендуется использовать чистую, фильтрованную воду с минимальным содержанием минералов, чтобы избежать образования накипи.
- Не превышайте максимальный уровень воды в резервуаре. Это может привести к протеканию или нестабильной подаче пара.
- Дождитесь окончания предварительного нагрева. После включения дождитесь, пока мигающий красный индикатор сменится на синий — это означает, что прибор готов к подаче пара.
- Выбирайте подходящий режим подачи пара. Для лёгких тканей (шёлк, синтетика) используйте минимальный режим. Для хлопка и плотных тканей — средний или максимальный.
- Двигайте отпариватель медленно. Не спешите — удерживайте насадку на складке несколько секунд, чтобы ткань расправилась под действием пара.
- Не отпаривайте одежду, надетую на теле. Это опасно — пар высокой температуры может вызвать ожоги.
- Осторожно с фурнитурой. Не направляйте пар на металлические элементы (молнии, кнопки, пряжки), чтобы избежать выцветания и коррозии.
- Храните прибор в сухом и вертикальном положении.
  Не оставляйте воду в резервуаре после использования.

ЧИСТКА И УХОД

1. Снимите паровую щётку с головки прибора и очистите влажной тряпкой.
2. Не используйте абразивные чистящие средства или агрессивные растворители.
3. Не погружайте отпариватель в воду и другие жидкости.
4. Не роняйте, не гните и не пытайтесь разобрать прибор.
5. Сливайте воду из бака после каждого использования.
6. Не храните электроприбор во влажных помещениях.
7. Не приближайте прибор к источникам тепла и прямым солнечным лучам.
8. Следите, чтобы выходы пара были чистыми и не забивались накипью.
9. Храните отпариватель в вертикальном положении, например, в шкафу.
10. Утилизируйте прибор как электротехнический мусор через официальные пункты приёма.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (FAQ)

1. **Сколько времени нужно для разогрева отпаривателя?**
   Обычно 30–40 секунд после подключения к сети. О готовности к работе сигнализирует синий индикатор.
2. **Можно ли использовать минеральную воду или бутилированную?**
   Нет, рекомендуется использовать обычную фильтрованную воду из-под крана. Минеральная вода может оставить накипь и повредить нагревательные элементы.
3. **Почему прибор не подаёт пар, хотя включен?**
   Возможно, недостаточно нажата кнопка пара, закончилась вода в баке, или резервуар установлен неправильно. Проверьте эти причины.

4. **Безопасно ли использовать отпариватель на деликатных тканях?**
   Да, но рекомендуется включать минимальный режим и соблюдать расстояние. Для особенно чувствительных тканей используйте защитную сетку.
5. **Можно ли использовать отпариватель для штор, белья и постельного?**
   Да, особенно если они висят вертикально. При необходимости используйте максимальный режим подачи пара.
6. **Как правильно ухаживать за прибором?**
   После каждого использования сливайте воду, протирайте насадку, храните прибор в сухом вертикальном положении. Не допускайте образования накипи.
7. **Можно ли использовать отпариватель для дезинфекции одежды?**
   Да, пар высокой температуры помогает устранить запахи и частично обеззараживает поверхность ткани, но не является полноценной заменой стирке.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Способ устранения
Отпариватель не нагревается	• Убедитесь, что вилка правильно вставлена в розетку. Проверьте питание. • Проверьте кнопку питания.
Отпариватель не вырабатывает пар	• Проверьте уровень воды и корректность установки резервуара. • Нажмите кнопку подачи пара с усилием. • Держите отпариватель в вертикальном положении.
Протечка воды из резервуара	• Убедитесь, что уровень воды не превышает максимально допустимый. • Проверьте, плотно ли закрыто впускное отверстие резервуара. • Держите отпариватель вертикально, согласно инструкции.
Громкий шум или звук перекачки при работе	• Проверьте уровень воды. Если воды нет или её слишком мало — долейте воду в резервуар.
Избегайте обесцвечивания металлической фурнитуры на одежде	• Не направляйте пар непосредственно на металлические детали одежды. • При наличии металлической фурнитуры отпаривайте осторожно.
Из сопла разбрызгивается вода	• В холодном состоянии нажмите кнопку питания, дайте прибору разогреться 30 секунд, затем нажмите кнопку подачи пара.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Храните в сухом, недоступном для детей месте при температуре воздуха от 0°С до 40°С и относительной влажности воздуха не более 80%.
- Не оборачивайте шнур зарядного устройства вокруг прибора.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Транспортируйте устройство в надёжной упаковке, защищающей от ударов, влаги.
- В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- При обнаружении неисправностей следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами – сдайте его в специализированный пункт. Все материалы должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и местным регламентом, включая СанПиН 2.1.7.1322-03.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МАРКИРОВКА

Устройство имеет маркировку EAC, соответствующую нормам и стандартам Таможенного союза. Информация о дате изготовления указана на упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Мы предоставляем гарантию на всю нашу линейку продукции. При возникновении вопросов или проблем с товаром — брак, поломка или недостающие комплектующие — свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. Мы всегда готовы помочь.

support@felfri.ru
@FelfriSupport_bot
(Чат поддежки)
FELFRI.RU

Срок эксплуатации товара 3 года. Гарантия 1 год.

НЕГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ

Изделия с неисправностями не подлежат гарантийному обслуживанию, если неисправность возникла вследствие:

1. Несоблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортировки;
2. Механических, тепловых и иных повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией устройства, небрежного обращения или несчастного случая;
3. Действий третьих лиц, повреждения животными или обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, удары и т. д.);
4. Попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
5. Использования устройства не по назначению, в нестабильных электросетях или во влажной/агрессивной среде;
6. Ремонта или внесения конструктивных или схематических изменений, некорректного обновления программного обеспечения самостоятельно или третьими лицами;
7. Отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов).

Мы гарантируем исправное функционирование устройства при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки, указанных в инструкции. **С уважением и заботой, команда Felfri.**