высокая мощность

4 температуры

ионизация

9 насадок

3 скорости

кейс для хранения

Фен стайлер
Модель: HD06
Мощность: 1500 Вт
Напряжение: ~220–230 В, 50/60 Гц

Сделано в Китае

FELFRI



ФЕН СТАЙЛЕР

[HD06]

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

FELFRI

Компания Felfri постоянно совершенствует свою продукцию, стремясь к максимальному качеству и удобству. В связи с этим дизайн, комплектация и технические характеристики товара могут изменяться без предварительного уведомления.

Продукция Felfri сертифицирована в соответствии с законодательством Российской Федерации. Актуальную информацию о действующих сертификатах вы можете найти по запросу на официальном сайте **felfri.ru**


СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности....3
Схема устройства....4
Технические характеристики....5
Использование насадок / Смена насадок
Комплектация....6
Назначение насадок....7-8
Кольцо для аромомасел / Советы по укладке....9
Использование фен-щетки....10
Укладка волос....11
Укладка с насадкой для деликатного выпрямления волос
Придание формы....12
Регулярное обслуживание фильтра....13-14
Устранение неисправностей / Хранение и транспортировка....15-18
Утилизация устройства / Обязательная маркировка
Дата производства и производитель / Гарантийные обязательства

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Данный фен может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями либо с недостаточным опытом и знаниями, только под надлежащим контролем или если они прочитали инструкцию от ответственного лица по безопасному использованию прибора и осознали возможные риски. Очистка и обслуживание прибора не должны выполняться детьми без присмотра.
- Не допускайте использования прибора в качестве игрушки. Прибор требует повышенного внимания при использовании детьми или рядом с ними. Дети должны находиться под присмотром, чтобы избежать игры с прибором.
- Если прибор используется в ванной комнате, после использования обязательно отключите его от сети. Вода представляет опасность даже при выключенном приборе. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не используйте прибор вблизи ванн, душевых кабин, раковин или других емкостей с водой.
- В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить или отремонтировать у производителя, в авторизованном сервисном центре или у другого квалифицированного специалиста во избежание опасности.
- Этот прибор оснащен устройством защиты от перегрева с автоматическим сбросом. Если прибор отключается, выньте его из розетки и дайте ему остыть.
- Не используйте прибор для целей, отличных от сушки волос.
- Не прикасайтесь к вилке или прибору мокрыми руками.
- Не отключайте прибор, потянув за кабель, не растягивайте и не натягивайте кабель во время использования. Не используйте удлинители и не наматывайте кабель вокруг прибора.
- Не используйте смазочные материалы, чистящие средства, полироли или освежители воздуха на любом участке прибора.
- Обращайтесь к продавцу в случае необходимости ремонта или обслуживания. Не разбирайте прибор самостоятельно, так как неправильная сборка может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

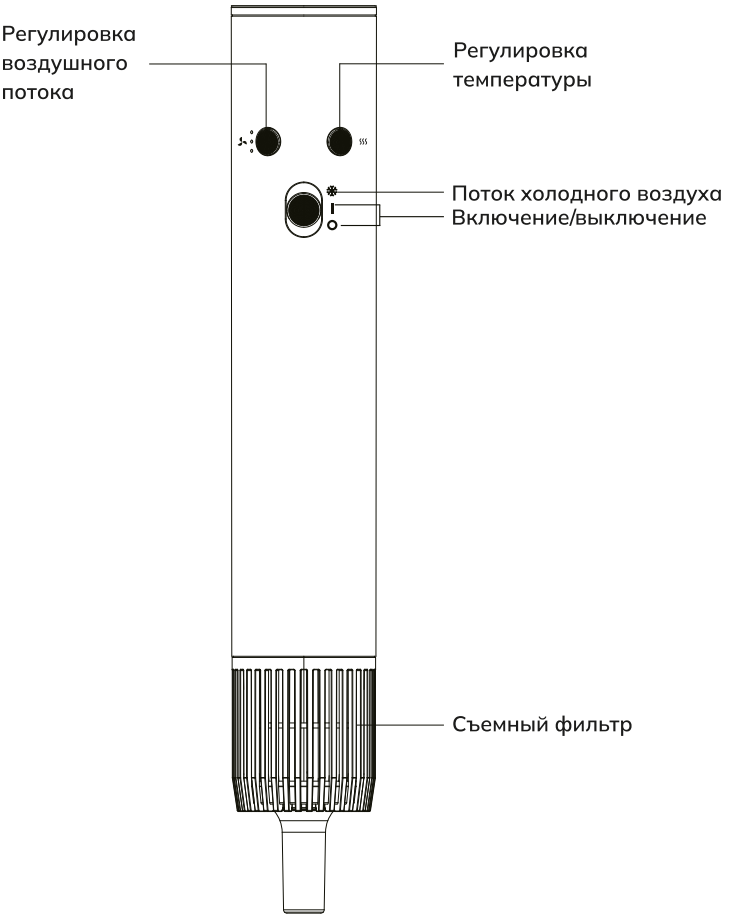

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Мощность 1500 Вт
Напряжение: ~220–230 В, 50/60 Гц
Диапазон температур: 30-90 °C
Длина шнура: 2 м
Размер устройства: 42 x 240 x 42 мм
Размер чехла для хранения: 250 x 350 x 145 мм

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

Вставьте насадки в основной блок до надежной фиксации.

СМЕНА НАСАДОК

Нажмите кнопку блокировки, чтобы снять насадку, если хотите заменить ее на другую.

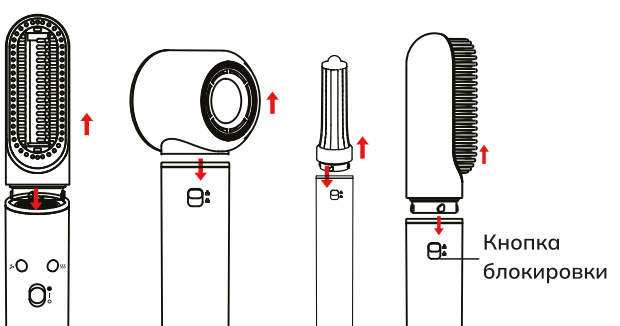





Предупреждение:
Насадки нагреваются во время использования, будьте осторожны.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Фен
2. Насадка коанда 30 мм
3. Насадка коанда 40 мм
4. Насадка расческа
5. Насадка брашинг
6. Насадка диффузор
7. Насадка для деликатного выпрямления волос
8. Насадка фен
9. Насадка концентратор
10. Кольцо для аромамасел
11. Щетка для очистки
12. Чехол для хранения
13. Инструкция
14. Гарантийный талон

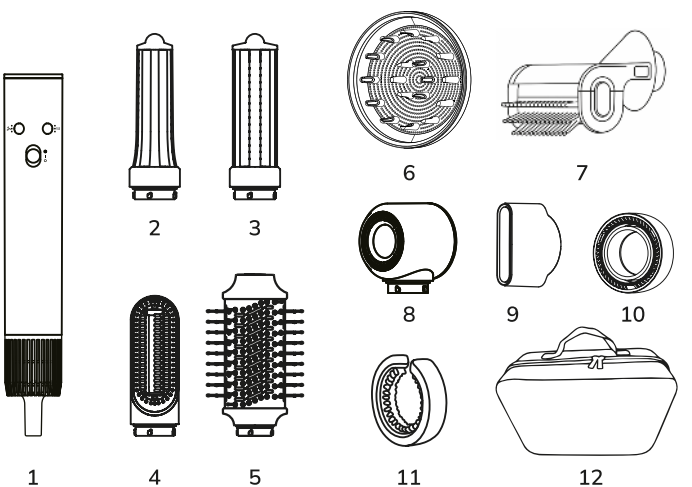


НАЗНАЧЕНИЕ НАСАДОК




Коанда узкая (30 мм)
Для создания средних локонов и подготовки волос к прическе.




Коанда широкая (40 мм)
Для создания крупных локонов и придания объема.




Насадка-расческа
Разглаживает пушистые волосы, создавая ухоженную и динамичную прическу. Позволяет быстро уложить волосы, прочесывая их до самых кончиков.




Насадка-щетка
Длинные тонкие щетинки направляют поток воздуха глубоко в волосы, придавая объем и создавая необходимое натяжение для укладки во время сушки.



Насадка для деликатного выпрямления волос
Предназначена для финишной укладки. Эффективно разглаживает пушащиеся волоски, придавая аккуратный и ухоженный вид. Подходит для ежедневного использования и завершения стайлинга.



Насадка-концентратор
Магнитное крепление с возможностью вращения на 360° позволяет создать гладкие линии укладки. Используется для проработки отдельных зон волос.

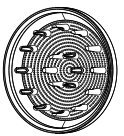

Диффузор
Помогает подчеркнуть и сформировать естественные волны, локоны и кудри, равномерно распределяя воздух вокруг волос.



Фен
Быстро удаляет влагу с поверхности волос, предотвращая перегрев за счет оптимального температурного режима.



Кольцо для аромомасел
Позволяет добавить любимое эфирное масло в специальное кольцо, придавая волосам приятный аромат во время сушки.

КОЛЬЦО ДЛЯ АРОМОМАСЕЛ

Расход эфирного масла
Расход эфирного масла зависит от условий эксплуатации и может варьироваться.
Факторы, влияющие на расход:
- Продолжительность работы устройства – увеличение времени работы приводит к повышенному испарению масла.
- Количество используемого масла – рекомендуется добавлять 1–2 капли на один цикл работы. Использование большего количества может вызвать чрезмерную концентрацию аромата.
- Условия окружающей среды – температура и влажность воздуха влияют на скорость испарения масла и его расход.

Рекомендации по использованию:
Для безопасной эксплуатации используйте только 100% натуральные эфирные масла. Применение синтетических масел не допускается.

СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ

Подготовка к укладке
- Вымойте волосы и слегка промокните полотенцем, удаляя излишнюю влагу.
- Перед подключением прибора убедитесь, что ваши руки сухие.
- Разделите волосы на пряди для удобства укладки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕН-ЩЕТКИ

1. Подключение устройства
- Вставьте вилку в розетку.
- Переведите переключатель питания в положение включено. По умолчанию устанавливается первый уровень скорости и температуры.

2. Установка насадки
- Выберите подходящую насадку.
- Совместите ее с выходным отверстием прибора и поверните до щелчка, фиксируя насадку.

3. Регулировка скорости воздушного потока
Используйте левую кнопку для выбора скорости:
- Низкая
- Средняя
- Высокая

Индикаторы скорости загорятся в зависимости от выбранного режима.

4. Настройка температуры
Используйте правую кнопку для выбора температуры:
- Холодный воздух
- Теплый
- Горячий

УКЛАДКА ВОЛОС

1. Высушите волосы фен-щеткой до состояния легкой влажности.
2. Установите цилиндрическую насадку «коанда» нужного диаметра.
3. Разделите волосы на пряди шириной около 2 см.
4. Выберите желаемую температуру и скорость потока воздуха.
5. Поднесите конец пряди к насадке — волосы автоматически накрутятся.
6. Оставьте волосы в таком положении на 10–15 секунд.
7. Переключите прибор в режим холодного воздуха и подержите еще несколько секунд для фиксации укладки.
8. Опустите фен-щетку вниз — локон аккуратно соскользнет с насадки.
9. Повторите процесс на другой стороне головы.

УКЛАДКА С НАСАДКОЙ ДЛЯ ДЕЛИКАТНОГО ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС

1. Установите насадку на корпус прибора. Включите фен-стайлер и выберите комфортный температурный режим.
2. Медленно проводите насадкой по поверхности сухих или почти сухих волос от корней к концам, слегка натягивая пряди. Насадка совмещает воздушный поток и мягкое механическое воздействие, благодаря чему волосы становятся визуально более гладкими и блестящими.

Для достижения наилучшего эффекта используйте насадку в финальном этапе укладки, после основного высушивания и придания формы.

Рекомендации:


- Используйте на сухих или слегка влажных волосах.
- Подходит для всех типов волос, особенно для склонных
- к пушению.
- Не рекомендуется применять с сильным нажимом — легкое скольжение обеспечивает лучший результат.

ПРИДАНИЕ ФОРМЫ И ВЫПРЯМЛЕНИЕ


1. Используйте щетку для разглаживания.
2. Выберите средний или высокий уровень температуры и скорости.
3. Медленно проведите щеткой от корней к кончикам.
4. Для объема расчесывайте волосы изнутри, направляя щетинки наружу.
5. Для создания изгибов подкручивайте кисть внутрь или наружу на концах.


РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА

Фильтр необходимо периодически очищать, чтобы избежать засорения и обеспечить свободный приток воздуха. Перед очисткой фильтра убедитесь, что прибор отключен от сети и остыл.

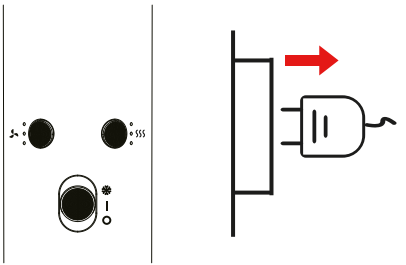


Фильтр крепится к прибору с помощью магнита. Удерживая ручку, потяните фильтр вниз, чтобы отсоединить его, затем снимите с ручки.

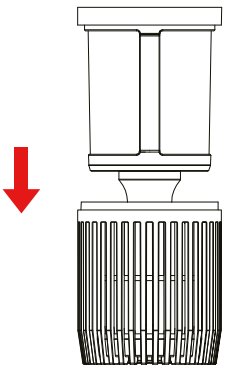

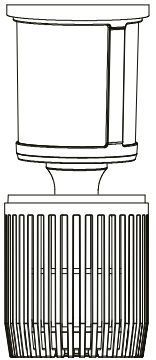

Не мойте внутренний фильтр из нержавеющей стали водой, так как это может привести к неисправности прибора. Используйте сухую щетку для очистки.

После очистки установите фильтр обратно в ручку. Вы услышите щелчок, означающий, что фильтр надежно зафиксирован.

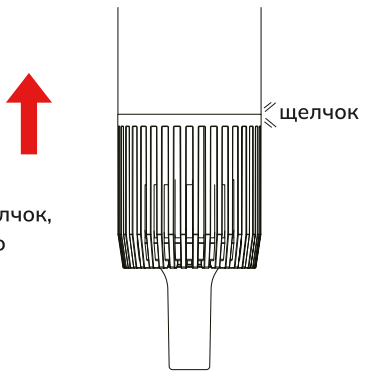

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможные причины	Решения
Прибор не работает	Повреждение печатной платы (PCB)	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Неправильное подключение к сети	1. Проверьте, плотно ли вставлена вилка в розетку, затем перезапустите прибор 2. Проверьте, стабильно ли напряжение 3. Если проблема остается, обратитесь в сервисный центр
Индикатор LED мигает	Нестабильное электропитание	
	Неисправность нагревательного элемента	1. Проверьте, нет ли засора на входе/выходе воздуха, затем перезапустите прибор после его остывания 2. Если проблема остается, обратитесь в сервисный центр
	Неисправность мотора	
LED-индикатор не загорается	Повреждение печатной платы управления	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
LED-индикатор работает некорректно		
Кнопки управления не работают должным образом		
Шнур питания /вилка перегреваются	Повреждение шнура питания	
При использовании ощущается запах гари	Повреждение внутренних компонентов	

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Храните в сухом, недоступном для детей месте при температуре воздуха от 0 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%.
- Не оборачивайте шнур зарядного устройства вокруг прибора.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Транспортируйте устройство в надёжной упаковке, защищающей от ударов, влаги.

- В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- При обнаружении неисправностей следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами — сдайте его в специализированный пункт. Все материалы должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и местным регламентом, включая СанПиН 2.1.7.1322-03.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА

Товар имеет маркировку EAC, соответствующую нормам и стандартам Таможенного союза.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Месяц и год изготовления указан на упаковке.
Торговая марка: FELFRI
Модель: HD06
Наименование изготовителя: «Shenzhen Baria Technology Co.,ltd» / Шэньчжэнь Бария Текнолоджи Ко., Лтд
Страна изготовления: Китай
Адрес изготовителя: 4 / F, Building A, Yiyuanda Shilong Scientific Research Park, No.6, Shilong Community,
Shiyan Street, Bao 'an, Shenzhen,Guangdong / Китай, провинция Гуандун, город Шэньчжэнь, район Баоань, улица Шиянь, сообщество Шилун, научно-исследовательский парк, 6, Июаньда Шилун, здание A, 4-й этаж

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Мы предоставляем гарантию на всю нашу линейку продукции.

При возникновении вопросов или проблем с товаром — брак, поломка или недостающие комплектующие — свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. Мы всегда готовы помочь.

8 (800) 301-50-90
(Ежедневно
с 9 до 18 часов
по часовому поясу МСК)

support@felfri.ru
FELFRI.RU

@FelfriSupport_bot
(Чат поддержки)

MAX
(Чат поддержки)

Срок службы 36 месяцев. Гарантийный срок 12 месяцев.
НЕГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ

Изделия с неисправностями не подлежат гарантийному обслуживанию, если неисправность возникла вследствие:

- несоблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортировки;
- механических, тепловых и иных повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией устройства, небрежного обращения или несчастного случая;
- действий третьих лиц, повреждения животными или обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, удары и т. д.);
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- использования устройства не по назначению, в нестабильных электросетях или во влажной/агрессивной среде;
- ремонта или внесения конструктивных или схематических изменений, некорректного обновления программного обеспечения самостоятельно или третьими лицами;
- отклонения параметров электрических сетей от Государственных Стандартов (ГОСТов).

Мы гарантируем исправное функционирование устройства при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки, указанных в инструкции. **С уважением и заботой, команда Felfri.**