Антикапельная система

Скрутка шнура

Функция самоочистки

Защита от накипи

Автоматическое отключение

FELFRI



УТЮГ

[IR-08]

Утюг со скруткой шнура
Модель: IR-08
Мощность: 2800 Вт
Напряжение: ~220-240 В, 50/60 Гц

Сделано в Китае

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

FELFRI

Компания Felfri постоянно совершенствует свою продукцию, стремясь к максимальному качеству и удобству. В связи с этим дизайн, комплектация и технические характеристики товара могут изменяться без предварительного уведомления.

Продукция Felfri сертифицирована в соответствии с законодательством Российской Федерации. Актуальную информацию о действующих сертификатах вы можете найти по запросу на официальном сайте felfri.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности / Основные функции 3-4
Схема устройства 5
Технические характеристики / Комплектация 6
Использование функции автоматической намотки сетевого шнура 7-8
После использования / Использование утюга в режиме сухого глажения
Наполнение резервуара для воды 9
Использование функции распыления воды 10
Использование утюга в режиме глажки с паром 11-12
Использование функции парового удара / Функция защиты от накипи (Anti-Calc) / Противокапельная функция (Anti-Drip)
Функция автоматического отключения (Auto-Shut Off) 13
После каждого использования
Очистка внешней поверхности утюга 14
Очистка подошвы утюга
Обслуживание: функция самоочистки 15
Порядок выполнения самоочистки
Обслуживание стержня накипи 16
Хранение и транспортировка
Утилизация устройства 17-18
Обязательная маркировка / Дата производства и производитель / Гарантийные обязательства

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прибор предназначен **только для бытового использования**.

1. Используйте утюг исключительно по назначению — для глажения тканей на гладильной доске.
2. Во избежание ожогов и получения травм запрещается гладить или отпаривать одежду и другие изделия, находящиеся на теле человека.
3. Перед подключением утюга к электрической сети и перед его отключением регулятор температуры должен быть установлен в положение «0». При отключении от сети не тяните за сетевой шнур, всегда беритесь за вилку.
4. Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими поверхностями. Перед хранением дайте утюгу полностью остыть.
5. Всегда отключайте утюг от электрической сети при наполнении или опорожнении резервуара для воды, а также в периоды, когда прибор не используется.
6. Во избежание поражения электрическим током не используйте утюг с повреждённым сетевым шнуром, а также если прибор подвергался падению или имеет механические повреждения. Для проведения ремонта обращайтесь только в службу поддержки.
7. При использовании утюга детьми или вблизи детей требуется постоянный контроль со стороны взрослых. Не оставляйте утюг без присмотра, если он подключён к электрической сети или находится на гладильной доске.
8. Прикосновение к горячим металлическим частям утюга, горячей воде или пару может привести к ожогам. Из утюга возможно вытекание горячей воды. Соблюдайте осторожность при заполнении резервуара для воды и при переворачивании утюга.
9. Во избежание ожогов и травм запрещается направлять струю пара на тело человека во время глажения.
10. Используйте и устанавливайте утюг только на ровной и устойчивой поверхности. При размещении утюга на подставке убедитесь, что поверхность, на которой она установлена, устойчива.

Внимание!

Подошва утюга и выходящий из него пар имеют очень высокую температуру. Прикосновение к горячей подошве или воздействие пара может привести к ожогам

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Изделие оснащено множеством функций, включая:

- функцию автоматического отключения;
- противокапельную функцию;
- функцию защиты от накипи;
- регулировку температуры;
- распыление воды;
- сухое глажение;
- паровое глажение;
- интенсивную подачу пара;
- функцию самоочистки и др.

Утюг IR-08 имеет эргономичный и современный дизайн. У него высокая тепловая эффективность и высокое качество глажения. Утюг прост в эксплуатации. Опция скрутки провода сэкономит вам время, а также место при хранении утюга и защитит шнур от перегибов.

СХЕМА УСТРОЙСТВА



1. Регулятор подачи пара
2. Рычажок самоочистки
3. Выступающие элементы для извлечения стержня накипи
4. Кнопка парового удара
5. Кнопка распыления воды
6. Регулятор температуры
7. Световой индикатор
8. Кнопка автоматической намотки шнура питания
9. Резервуар для воды
10. Подошва
11. Отверстие распылителя
12. Крышка заливного отверстия для воды
13. Стержень накипи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 2800 Вт
Диапазон температур: 80-220°С
Напряжение: ~220-240 В, 50/60 Гц
Ёмкость резервуара для воды: 300 мл
Паровой удар: 150–250 г/мин.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Утюг
- Мерный стакан
- Гарантийный талон
- Инструкция

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАМОТКИ ШНУРА ПИТАНИЯ

1. Нажмите кнопку автоматической намотки шнура питания.
2. Потяните шнур питания на необходимую длину, затем отпустит кнопку — шнур зафиксируется.



ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Нажмите кнопку автоматической намотки шнура питания.
2. Удерживая кнопку нажатой, позвольте шнуру медленно втянуться обратно в корпус утюга.
3. Отпустите кнопку после полной намотки шнура.



Примечание:
Не отпускайте шнур питания резко во время намотки, чтобы избежать его повреждения и обеспечить корректную работу механизма.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УТЮГА В РЕЖИМЕ СУХОГО ГЛАЖЕНИЯ

1. Установите утюг в вертикальное положение.
2. Подключите утюг к электрической сети.
3. Установите регулятор температуры в положение, соответствующее типу ткани.
4. Дождитесь предварительного нагрева утюга — индикаторный световой сигнал должен погаснуть.
   После этого можно приступать к сухому глажению.

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

Перед заполнением резервуара убедитесь, что утюг выключен, а шнур питания отключён от электрической сети.

1. Перед наполнением установите регулятор подачи пара в положение «0».
2. Откройте заливное отверстие для воды и заполните резервуар водой до отметки «MAX».
3. Уровень воды можно контролировать через прозрачную часть резервуара при вертикальном положении утюга.
   При снижении уровня воды повторно заполните резервуар, следуя действиям, описанным в пунктах 1–3.
4. После использования слейте остатки воды из резервуара.

Примечание:
Для данного утюга допускается использование водопроводной воды. Не используйте добавки для воды, а также заменители воды (например, крахмальную или ароматизированную воду), так как они могут оставить пятна на тканях или привести к повреждению утюга. Реклмендуется использовать фильтрованную воду, для избежания образования накипи. Не превышайте отметку «MAX» при заполнении резервуара.
Не используйте дистиллированную воду.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ

Перед использованием функции распыления ознакомьтесь с рекомендациями по глажению на ярлыке изделия, так как некоторые ткани могут покрываться пятнами или повреждаться под воздействием влаги.

Функция распыления особенно эффективна для разглаживания стойких складок и в случаях, когда требуется дополнительное увлажнение ткани. Распыление можно использовать как при сухом глажении, так и при глажении с паром.

Для распыления воды нажмите кнопку распыления воды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УТЮГА В РЕЖИМЕ ГЛАЖКИ С ПАРОМ

Перед началом работы заполните резервуар для воды.

Установите утюг в вертикальное положение и поверните регулятор температуры в положение, предназначенное для парового глажения.

1. Подключите сетевой шнур к электрической розетке.
2. Установите регулятор температуры в зону парового глажения. Паровое глажение возможно только при высоких температурных режимах, обозначенных отметкой «MAX». При более низкой температуре возможно вытекание воды из отверстий подошвы.
3. Выполните предварительный нагрев утюга до отключения светового индикатора. Индикатор гаснет при достижении заданной температуры.
4. Установите регулятор подачи пара в требуемое положение в зависимости от типа ткани.

После выполнения указанных действий можно приступать к глажке с паром.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ПАРОВОГО УДАРА

Функция парового удара обеспечивает дополнительную подачу пара для разглаживания особо стойких складок. Данная функция может использоваться как при паровом, так и при сухом глажении.

Для подачи интенсивного пара нажмите кнопку парового удара. Для активации системы может потребоваться несколько нажатий. Перед повторным нажатием подождите несколько секунд, чтобы пар успел проникнуть в ткань.

Примечание:
Для обеспечения оптимального качества пара не выполняйте более трёх последовательных нажатий кнопки парового удара после погасания светового индикатора.

ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ НАКИПИ (ANTI-CALC)

Функция защиты от накипи представляет собой постоянную систему, расположенную внутри резервуара для воды. Она предназначена для удаления примесей из воды и снижения образования известкового налёта.

После заполнения резервуара для воды система автоматически поглощает минеральные вещества, включая соли кальция, тем самым уменьшая образование накипи внутри прибора.

ПРОТИВОКАПЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ (ANTI-DRIP)

Данная система постоянно контролирует подачу воды к подошве утюга. При снижении температуры ниже установленного порогового значения противокапельная функция автоматически прекращает подачу воды, предотвращая вытекание воды и образование капель на ткани.

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (AUTO-SHUT OFF)

Утюг автоматически отключается:

- через 30 секунд, если он находится без движения в горизонтальном положении;
- через 8 минут, если он находится в вертикальном положении.

Для индикации автоматического отключения прибор подаёт 6 звуковых сигналов, после чего индикатор автоматического отключения начинает мигать.

Полное остывание утюга может занять от 45 до 60 минут.

Для повторного нагрева утюга:

1. Возьмите утюг в руку или слегка переместите его.
2. Индикатор автоматического отключения перестанет мигать.
3. Когда индикатор автоматического отключения загорится постоянно — утюг готов к использованию.

ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Выключите утюг и отключите его от электрической сети.
2. Сразу после использования слейте воду из резервуара. Не храните утюг с водой внутри.
3. Перед хранением дождитесь полного остывания утюга. Устанавливайте утюг в вертикальное положение, чтобы защитить подошву от царапин, коррозии и загрязнений.
4. После полного охлаждения храните утюг в вертикальном положении в сухом и безопасном месте.

ОЧИСТКА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ УТЮГА

После отключения от сети и полного охлаждения протрите внешние поверхности утюга слегка влажной тканью.
При необходимости допускается использование мягкого моющего средства.

Запрещается использовать абразивные и агрессивные чистящие средства.

ОЧИСТКА ПОДОШВЫ УТЮГА

Загрязнения и остатки волокон ткани легко удаляются с подошвы утюга с помощью влажной ткани..
Во избежание повреждения покрытия подошвы запрещается использовать металлические губки или абразивные материалы, а также устанавливать утюг на шероховатые поверхности.

При глажении синтетических тканей на слишком высокой температуре ткань может быть повреждена, а на подошве утюга могут остаться расплавленные остатки синтетического материала. Для их удаления рекомендуется нагреть утюг и прогладить старую хлопчатобумажную ткань.

Внимание:
Запрещается использовать специальные чистящие средства для паровых утюгов, так как они могут привести к повреждению внутренних рабочих элементов прибора.

ОБСЛУЖИВАНИЕ: ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ

Важно:

Для обеспечения наилучшего качества глажения и увеличения срока службы утюга рекомендуется выполнять функцию самоочистки не реже одного раза в месяц либо чаще — в зависимости от интенсивности использования.


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ САМООЧИСТКИ

1. Заполните резервуар для воды примерно наполовину.
2. Установите утюг в устойчивое вертикальное положение.
3. Установите регулятор температуры в положение «MAX».
4. Подключите утюг к электрической сети.
5. Дождитесь нагрева утюга до момента, когда световой индикатор погаснет.
6. Отключите утюг от электрической сети.
7. Удерживайте утюг в горизонтальном положении над раковиной.
8. Нажмите и удерживайте рычажок самоочистки. Из отверстий подошвы начнут выходить кипящая вода и пар.
9. Медленно перемещайте утюг вперёд и назад, продолжая процесс до тех пор, пока резервуар для воды практически полностью не опустеет.
10. Установите регулятор подачи пара в положение «0».
11. Снова подключите утюг к электрической сети.
12. Установите регулятор температуры в положение «MAX» и дайте утюгу нагреться повторно. Остатки воды в паровой камере испарятся и выйдут через отверстия подошвы.

Во время завершающего этапа сухого отпаривания рекомендуется выполнять процедуру над старой хлопчатобумажной тканью.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СТЕРЖНЯ НАКИПИ

Утюг IR-08 обеспечен системой защиты от накипи. Она расположена под элементом регулировки пара и системой самоочистки. Для того чтобы очистить стержень накипи, вытяните вверх элемент с регулировкой пара за боковые выступающие части (как показано на рисунке). Очистите стержень от накопившейся накипи, замочив его в теплой воде, и почистите щеткой. Не используйте агрессивные чистящие средства. После очистки установите стержень обратно. Рекомендуется выполнять эту процедуру каждые три месяца активного использования.

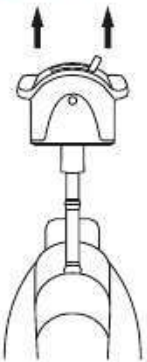

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Храните в сухом, недоступном для детей месте при температуре воздуха от 0 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Транспортируйте устройство в надёжной упаковке, защищающей от ударов, влаги.
- В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- При обнаружении неисправностей следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами – сдайте его в специализированный пункт. Все материалы должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и местным регламентом, включая СанПиН 2.1.7.1322-03.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА

Товар имеет маркировку EAC, соответствующую нормам и стандартам Таможенного союза.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Месяц и год изготовления указан на упаковке.
Торговая марка: FELFRI
Модель: IR-08
Наименование изготовителя: Cixi Aimi Electric Appliance Factory / Сикси Аими Электрик Эпплайенс Фэктори
Страна изготовления: Китай
Адрес изготовителя: No. 92, Donghu East District, Dongshange Village, Henghe Town, Cixi City, Ningbo, Zhejiang. / №92, Донгу Ист Дистрикт, Донгшанг Вилэдж, Хенхэ Таун, Сикси Сити, Нинбо, Чжэцзян.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Мы предоставляем гарантию на всю нашу линейку продукции.

При возникновении вопросов или проблем с товаром — брак, поломка или недостающие комплектующие — свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. Мы всегда готовы помочь.

MAX
(Чат поддержки)

@FelfriSupport_bot
(Чат поддержки)

support@felfri.ru

FELFRI.RU

Срок эксплуатации товара 3 года. Гарантия 1 год.

НЕГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ

Изделия с неисправностями не подлежат гарантийному обслуживанию, если неисправность возникла вследствие:

- использования неоригинальных запчастей и аксессуаров;
- отсутствия декальцинации;
- использования неподходящих капсул;
- несоблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортировки;
- механических, тепловых и иных повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией устройства, небрежного обращения или несчастного случая;
- действий третьих лиц, повреждения животными или обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, удары и т. д.);
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- использования устройства не по назначению, в нестабильных электросетях или во влажной/агрессивной среде;
- ремонта или внесения конструктивных или схематических изменений, некорректного обновления программного обеспечения самостоятельно или третьими лицами;
- отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов).

Мы гарантируем исправное функционирование устройства при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки, указанных в инструкции. **С уважением и заботой, команда Felfri**